GT-I6220

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente programado
para guiá-lo através das funções do seu aparelho celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone," "Montando e preparando seu telefone," e "Utilizando funções básicas."
Para ler instruções de funções avançadas de seu telefone, consulte o manual em seu celular

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
  Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

Ler o manual em seu celular

Seu telefone possui um manual com instruções sobre funções avançadas e aplicações de seu telefone. Para acessar este manual, pressione **Menu** → **Aplicações** → **Manual do usuário**.

Este manual foi desenvolvido para ser lido em seu aparelho. Para melhor leitura de seu conteúdo, sugerimos que você siga as seguintes dicas:

- Procure as instruções que deseja ler a partir do índice, e vá diretamente à página em que se encontra o conteúdo. Para isso, pressione **Ir para** → **Página** e digite o número da página de acordo com o índice e pressione **Concluído**.
- Após ler o conteúdo desejado, pressione **Ir para** → **Primeira página** para retornar ao índice, e repita o procedimento de busca para ler outras instruções.
- Para pesquisar uma palavra específica do manual, pressione **Mais** → **Pesquisar**, digite a palavra que deseja buscar e pressione **Concluído**.
- Para percorrer as páginas do manual, arraste o dedo sobre a tela ou pressione **Ir para** → **Página anterior** ou **Página seguinte**.

Índice

Informações de uso e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 5
- Informações importantes de uso 7

Conhecendo seu telefone 12
- Desembale 12
- Layout do telefone 13
- Teclas 14
- Visor 14
- Ícones 15

Montando e preparando seu telefone.... 17
- Instalar o cartão SIM e a bateria 17
- Carregar a bateria 19
- Inserir um cartão de memória (opcional) 20

Utilizando funções básicas 21
- Ligar ou desligar seu telefone 21

Utilizar o Touch screen 22
Acessar menus 23
Usar Widgets 24
Acessar informações de ajuda 24
Personalizar seu telefone 25
Utilizar funções básicas de chamada 27
Enviar e visualizar mensagens 28
Adicionar e encontrar contatos 31
Assistir TV digital 32
Utilizar as funções básicas da câmera 33
Ouvir música 34
Navegar pela web 36

Utilizando funções avançadas 38
Utilizar funções avançadas de chamada ... 38
Utilizar funções avançadas da agenda 40
Utilizar funções avançadas de mensagem 42
Utilizar funções avançadas de TV 43
Utilizar funções avançadas de câmera 45
Utilizar funções avançadas de música 49

Utilizando ferramentas e aplicações 53
Utilizar a função Bluetooth 53
Ativar e enviar uma mensagem SOS 55
Ativar a função Mobile Tracker 56
Efetuar chamadas falsas 56
Gravar e reproduzir notas de voz 57
Editar imagens 58
Imprimir imagens 60
Carregar fotos e vídeos para a web 61
Utilizar jogos Java e aplicativos 62
Sincronização de dados 63
Utilizar o RSS Reader 65
Criar e visualizar relógios mundiais 65
Configurar e usar alarmes 66
Usar a calculadora 67

Conversor de medidas 67
Definir uma contagem regressiva 68
Utilizar o cronômetro..... 68
Criar uma nova tarefa 68
Criar uma nota de texto 68
Gerenciar seu calendário 68

Solução de problemas ..... a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

WARNING

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Enquanto usa seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de

botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu

telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se a câmera do seu telefone tiver flash ou luz, evite utilizá-los muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.

- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção

(Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir,

vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. “CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS ""COMO ESTÁ."" A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS." Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung

expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB603443CN/AB603443CU
- Carregador de bateria modelo ATADS30E
- Manual do usuário

Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

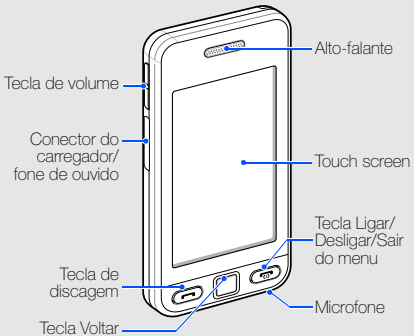

A região externa de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

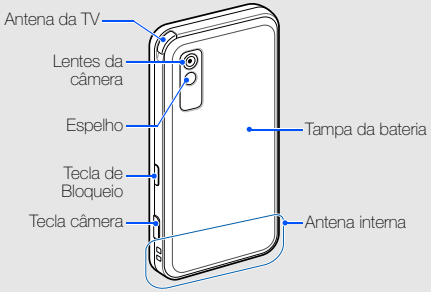

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Para bloquear, pressione a tecla de Bloqueio.

Teclas

Tecla	Função
Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
Voltar	No modo de Menu, retorna ao nível anterior
Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; No modo de Menu, retorna ao menu principal ou retorna ao modo de Espera
Volume	Ajusta o volume do telefone
Bloqueio	Bloqueia ou desbloqueia a tela e as teclas
Câmera	No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); No modo Câmera, tira foto ou grava vídeo

Visor

O visor de seu telefone consiste nas seguintes áreas:

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Transferindo dados via rede GPRS
	Rede EDGE conectada
	Transferindo dados via rede EDGE
	Chamada de voz em andamento
	Cartão de memória inserido
	Alarme ativado
	Navegando na web

Ícone	Definição
	Conectado a uma página da web segura
	Roaming (fora de área)
	Desvio de chamada ativado
	Bluetooth ativado
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Sincronizado com o computador
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado

Ícone	Definição
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
10:00	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o cartão SIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

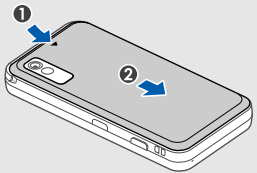

Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM.

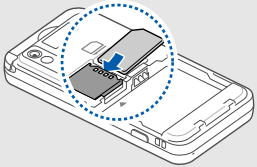

- Insira o cartão SIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM, você pode usar os serviços que não dependem de rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

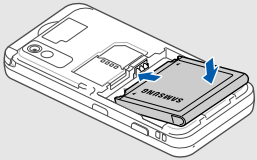

4. Insira a tampa da bateria.

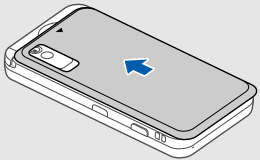

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.



Com o triângulo voltado para cima

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
5. Desconecte o carregador do telefone.
6. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Remova a tampa da bateria e a bateria.
2. Insira um cartão de memória com o rótulo virado para baixo.

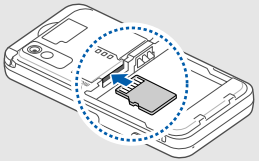

3. Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.
4. Insira a bateria e recoloque a tampa.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria e a bateria, e puxe-o em seguida para fora do compartimento.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para alterar para o perfil Offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e intruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Utilizar o Touch screen

Você pode efetuar as seguintes ações na tela do seu telefone. Aprenda funções básicas de utilização do touch screen:

Para o melhor uso da tela, remova a proteção de tela de plástico antes de usar o telefone.

- Selecione um ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

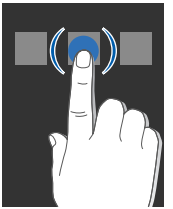

- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer através de listas verticais.

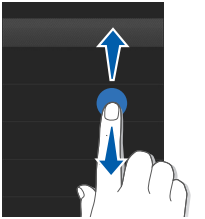

- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer através de listas horizontais.

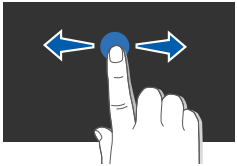

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Menu** para acessar o modo de Menu.
2. Selecione um menu ou opção.
3. Pressione a tecla Voltar para voltar um nível de menu; Pressione [ ] duas vezes para retornar para o modo de Espera.

Seu telefone possui atalhos para menus de acesso web, menus de ferramentas ou menus multimídia. No modo de menu, selecione a aba e arraste seu dedo para esquerda ou direita para se mover entre as telas.

Usar Widgets

Aprenda a usar os widgets na barra de ferramentas.

- Alguns dos seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget baseado na web pode acarretar em custos adicionais.
- Widgets disponíveis podem variar dependendo da sua região ou provedor de serviços.

Abrir a barra de ferramentas do widget

No modo de Espera, selecione a seta no canto inferior, à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widgets. Você pode reorganizar os widgets na barra de ferramentas ou movê-los para a tela inicial.

Adicionar widgets na tela inicial

1. Abra a barra de ferramentas de widgets.
2. Arraste um widget da barra de ferramentas para a tela inicial.
3. Posicione o widget em qualquer lugar da tela. Arraste o dedo para a esquerda ou direita para visualizar áreas ocultas da tela.

Alterar widgets

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Widget**.
2. Selecione os widgets que você deseja incluir na barra de ferramentas e pressione **Salvar**.

Acessar informações de ajuda

Aprenda a acessar informações sobre seu aparelho que podem ajudá-lo.

1. Abrir a barra de ferramentas de widgets.

2. Arraste o widget [?] da barra de ferramentas para a tela inicial.
3. Gire o telefone no sentido horário para visualizar a ajuda no modo paisagem.
4. Selecione o tópico de ajuda para aprender mais sobre a aplicação ou função.
5. Percorra para a esquerda ou para a direita para obter maiores informações. Para voltar ao nível anterior, selecione [↩].

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione [▲/▼] para ajustar o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade de vibração da tela

Você pode configurar a intensidade de vibração ao tocar a tela do telefone.

1. No modo de Espera, pressione [▲/▼].
2. Selecione **Vibração** e ajuste a intensidade de vibração.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, selecione **Teclado** e mantenha selecionada **#** para silenciar seu telefone.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione [»] próximo ao perfil desejado.
3. Selecione **Toque da chamada**.
4. Selecione um toque da lista e selecione **Salvar**.
5. Selecione **Salvar**.

Selecionar um papel de parede (tela inicial)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.
2. Arraste seu dedo para a esquerda ou direita para selecionar uma imagem.
3. Selecione **Definir**.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Bloquear telefone**.
3. Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e selecione **Confirmar**.
4. Insira a nova senha novamente e selecione **Confirmar**.

A primeira vez que acessar um menu que solicite uma senha, você será solicitado a criá-la e confirmá-la.

A Samsung não se responsabilizará por nenhuma perda de senha ou informação pessoal ou outros danos causados por uso de software ilegal.

Desbloquear a tela com o desbloqueio rápido

Ao desenhar um caracter específico na tela bloqueada, você pode somente desbloquear a tela, desbloquear e em seguida efetuar uma chamada para um número de discagem rápida ou desbloquear e executar uma aplicação. Para definir um caracter de desbloqueio inteligente:

1. No modo de menu, selecione Configurações → Desbloqueio rápido.
2. Selecione Ativado.
3. Selecione uma opção de desbloqueio.
4. Selecione um número de discagem rápida para discar ou selecione uma aplicação para executar (se necessário)
5. Selecione um caracter.
6. Pressione a tecla [ ].
7. Selecione Salvar.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Durante uma chamada, seu telefone automaticamente bloqueia o Touch screen para prevenir toques acidentais. Para desbloquear, pressione a tecla de Bloqueio.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] ou selecione → Chamar para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione [▲/▼].

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** → **Sim** para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o modo normal, selecione **Viva-voz**.

No modo Viva-voz, um ambiente barulhento dificultará ouvir a pessoa com quem está falando. É melhor usar o telefone no modo normal para melhor desempenho de áudio.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado e mantenha-o em seguida pressionado novamente.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

Enviar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um número de destino e selecione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar texto**.

5. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**. ▶ Inserir texto.
   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7. Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.
6. Selecione **Adicionar mídia** e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um endereço de e-mail e pressione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar assunto**.
5. Insira um assunto e selecione **Concluído**.
6. Selecione **Adicionar texto**.
7. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**.
8. Selecione **Adicionar arquivos** → um tipo de item e anexe um arquivo (se necessário).
9. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Inserir texto.

No Touch screen do seu telefone, você pode inserir texto e criar mensagens ou notas.

Alterar o modo de inserção de texto

Ao abrir o campo de inserção de texto, o teclado virtual aparece. Selecione a lista de opções exibida **Teclado** e selecione um dos seguintes métodos de inserção de texto:

- Teclado
- Escrita à mão
- Caixa de escrita 1
- Caixa de escrita 2

Você pode inserir texto no modo Paisagem ao girar o telefone para o sentido anti-horário.

Inserir texto usando o teclado virtual

1. Altere o campo de inserção de texto para **Teclado**.
2. Selecione a tecla apropriada para inserir texto.
   - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, selecione **Abc**.
   - Para inserir texto no modo T9, selecione **T9** .

Você pode usar os seguintes modos de inserção de texto:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9	1. Selecione as teclas virtuais para inserir uma palavra inteira. 2. Se a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione [0] para selecionar uma palavra da lista.
Numérico	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número.
Símbolos	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Inserir texto usando a escrita à mão

1. Altere o modo de inserção de texto para **Escrita à mão**
2. Escreva cada caracter em qualquer lugar da tela. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, selecione **Abc**.

Inserir texto usando a Caixa de escrita à mão 1

1. Altere o modo de inserção de texto para **Caixa de escrita 1**
2. Escreva cada caracter na área de escrita na parte inferior da tela.

   Escreva números e símbolos na coluna **?1** na parte inferior, à direita da área de escrita.

Inserir texto usando a Caixa de escrita à mão 2

1. Altere o campo de inserção de texto para **Caixa de escrita 2**.
2. Escreva cada caracter na área de escrita na parte inferior da tela.
   Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar números ou símbolos, selecione **Abc**.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione → **Salvar nos Contatos** → **Novo**.
3. Selecione **Telefone** ou **SIM**.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.

2. Selecione o campo de busca, insira as primeiras letras do nome que deseja encontrar, e selecione **Concluído**.
   Você pode arrastar para selecionar a primeira letra do nome.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca

Uma vez que você encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato selecionando .
- editar informações do contato selecionando **Editar**

Assistir TV digital

Aprenda como assistir TV digital com seu telefone.

Dependendo de sua cidade ou região, o sinal de TV digital poderá não estar disponível, impossibilitando o funcionamento desta função.

1. No modo de menu, selecione TV para ligar a TV.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para assistir TV no modo paisagem.
3. Puxe a antena da TV e ajuste-a para receber o sinal da melhor maneira

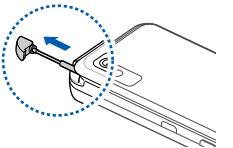

4. Ao ligar a TV pela primeira vez ou se não houver canais salvos, selecione Sim.
   O telefone procura e salva os canais de TV disponíveis.

Você pode atualizar a lista de canais selecionando **Atualizar**.

5. Selecione um canal.
6. Toque na tela de pré-visualização para assistir a TV em tela cheia.

7. Enquanto você assiste TV, use os seguintes ícones:

Tecla	Função
	Muda o canal
	Ajusta o volume

8. Para desligar a TV, pressione [ ].

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Ao ligar a câmera, o visor pode ficar em branco devido à descarga eletrostática temporária. Tente reiniciar o telefone para resolver o problema.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone para visualizar no modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
   - Para ajustar o controle do branco da imagem, selecione .
   - Para selecionar o temporizador, selecione .
   - Para definir o brilho, selecione .
4. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione [ ] para visualizá-las rapidamente.

Visualizar fotos

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → um arquivo de foto.
2. Selecione a foto desejada e faça os ajustes desejados.
   - Pressione [Esquerda] ou [Direita] para visualizar as fotos.

- Mantenha pressionada a tela até o ícone aparecer, arraste para cima para aumentar ou para baixo para diminuir o zoom. Pressione a tecla Voltar para sair da tela de zoom.

Após capturar as fotos, selecione [▶] para visualizar rapidamente.

Capturar vídeos

1. No modo de Espera, pressione a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Selecione [📷] para alternar para o modo filmadora
4. Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.
   - Para ajustar o controle do branco da imagem, selecione [WB].
   - Para selecionar o temporizador, selecione [⏲].
   - Para definir o brilho, selecione [±].
5. Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.
6. Selecione [■] ou pressione a tecla Câmera para interromper a gravação.
   O vídeo é salvo automaticamente.

Após capturar os vídeos, selecione [▶] para vê-los rapidamente.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos** → um arquivo de vídeo.

Ouvir música

Aprenda a ouvir música via Music Player ou Rádio FM.

Ouvir a Rádio FM

1. Insira o fone de ouvido no conector do telefone.

2. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
3. Selecione **Sim** para iniciar a busca automática por estações.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.
4. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Ícone	Função
AF	Ajusta seu telefone para redefinir frequências de estações
	Altera a saída de som
	Encontra uma estação de rádio; Seleciona uma estação de rádio salva (mantenha selecionada)
	Inicia o rádio FM
	Desliga o rádio FM

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ▶ p. 36
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 49
- Receba via Bluetooth. ▶ p. 54
- Copie para um cartão de memória. ▶ p. 49
- Sincronize com Windows Media Player 11. ▶ p. 50

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes ícones:

Ícone	Função
	Pausa a reprodução
	Começa a reprodução
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
NORM	Seleciona um tipo de equalizador
	Seleciona o modo de repetição
	Ativa o modo Aleatório

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Você pode incluir cobranças adicionais de acesso a web ou download de mídia.
- O menu de navegação pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Início** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Move para trás ou para frente em uma página da web
	Atualiza a página da web atual
	Volta para a página inicial
	Abre uma lista de favoritos já salvos
	Muda o modo de visualização
	Acessa a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Favoritos**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Selecione **Salvar**.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Utilizar funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções adicionais de chamada de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Vá até a chamada perdida que você deseja discar a partir do widget de alerta de eventos.
2. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.

2. Vá ao número que deseja discar e selecione ou [ ].

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Selecione **Espera** para colocar uma chamada em espera ou pressione **Recup.** para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Selecione **Espera** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Selecione **Teclado** , insira o segundo número que você quer discar e selecione Nova chamada ou pressione [ ].
3. Selecione **Alternar** para alternar entre chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, selecione **Em espera** → .
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada.
   Você pode colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.
2. Selecione **Alternar** para alternar entre chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, selecione **Confer.**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione [ ].

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** selecionada para inserir o caracter **+**.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da Agenda utilizando os contatos armazenados. ▶ p. 31

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Selecione o contato que deseja.
3. Selecione próximo ao número que deseja discar → .

Utilizar funções avançadas da agenda

Crie cartões de visita, configure números de discagem rápida e crie grupos de contatos.

Criar um cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** → **Mais** → **Cartão de visita**.
2. Insira seus detalhes pessoais.
3. Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função sem fio Bluetooth.

Definir números favoritos

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos** a lista de opções exibidas → **Favoritos**.
3. Selecione **Adicionar**.
4. Selecione um contato.
   O contato é associado ao número favorito.

Os primeiros números favoritos serão atribuidos aos contatos favoritos ( ) na barra de ferramentas de widgets.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir nomes aos grupos, toques de telefone, tipo de vibração e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos** a lista de opções exibidas → **Grupos**.
3. Selecione **Criar grupo**.
4. Atribua nomes aos grupos, toques de telefone, tipo de vibração e fotos de identificação de chamada
5. Selecione **Salvar**.

Efetuar chamadas e enviar mensagens a partir de fotos

Seu telefone automaticamente adiciona contatos que você usa com frequência à lista de contatos de

fotos. A partir dos contatos de fotos, você pode efetuar chamadas ou enviar mensagens.

1. No modo de Menu, selecione Contatos com foto.
2. Selecione um contato com foto.
3. Selecione para discar o número ou selecione para enviar uma mensagem.

Utilizar funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar e usar modelos na criação de mensagens ou de pastas de mensagem.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Texto**.
2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Selecione o campo de inserção de texto.
4. Insira o texto e selecione **Concluído**.
5. Selecione **Salvar**.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ▶ p. 28
4. Selecione **Salvar**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Selecione **Mais** → **Inserir** → **Modelo de texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Selecione o modelo que deseja.
3. Selecione **Enviar**.
   Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Criar uma pasta para gerenciar mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas**.
2. Selecione **Criar pasta**.
3. Insira um novo nome de pasta e selecione **Concluído**.

Mova mensagens da pasta de Entrada para suas pastas para gerenciá-las de acordo com suas preferências.

Utilizar funções avançadas de TV

Aprenda a exibir legendas, capturar imagens ou vídeos, salvar canais favoritos, definir lembretes de programas e personalizar configurações..

Os serviços de legenda e reserva de programa podem não estar disponíveis, dependendo de seu provedor de serviços.

Exibir legendas

1. No modo de menu, selecione TV.

2. Enquanto você assiste TV, selecione Mais → Exibir legenda.

Capturar imagens ou vídeos

Para capturar uma imagem,

1. No modo de Menu, selecione TV.
2. Enquanto você assiste TV, pressione a tecla Câmera.
   A imagem será salva em Imagens em Meus arquivos.

Para gravar um vídeo,

1. No modo de Menu, selecione TV.
2. Enquanto você assiste TV, mantenha a tecla Câmera pressionada para iniciar a gravação.

Durante o modo de gravação, o cartão de memória deve estar inserido.

3. Ao encerrar a gravação, selecione Parar ou pressione a tecla Câmera.

O local de armazenamento do vídeo capturado pode variar dependendo do formato que você definiu em Formato de gravação:

- vídeos no formato Transport stream serão salvos na pasta Meus arq. de TV. Para acessá-los, selecione Mais → Meus arq. de TV no menu TV.
- vídeos no formato Mpeg4 serão salvos em Meus arquivos → Vídeos → Meus clipes de TV.

Salvar canais favoritos

1. No modo de menu, selecione TV.
2. Selecione Mais → **Canais favoritos**.
3. Selecione Criar para criar um novo canal.
4. Selecione um nome para o canal e selecione Conc..
5. Selecione o novo canal e Adicionar para adicionar seus programas de TV.

Definir lembretes de programação

Você pode definir um alarme para relembrá-lo de um programa de TV que você deseja assistir.

1. No modo de menu, selecione TV.
2. Selecione Guia de TV → Minha programação.
3. Selecione Criar.
4. Defina os detalhes do alarme.

5. Selecione Salvar.

Quando o alarme tocar na hora e na data definida, selecione Assistir para assistir o programa de TV.

Personalizar as configurações da TV

1. No modo de menu, selecione TV.
2. Selecione Mais → Configurações.
3. Ajuste as seguintes configurações:

Opções	Função
Brilho	Ajuste o brilho da tela
Canais favoritos	Selecione um canal para ser exibido quando a TV for ligada
Efeitos sonoros	Selecione um efeito de som
Idioma do áudio	Selecione uma opção de idioma para o áudio
Bloqueio dos pais	Defina um limite de idade para acessar programas de TV
Senha do Bloqueio dos pais	Defina uma senha para o controle dos pais
Mensagem recebida	Configure para exibir mensagens recebidas enquanto você assiste TV
Desligar TV	Selecione um período de tempo para deligar a TV automaticamente
Formato de gravação	Defina um formato de gravação para os programas de TV.

Utilizar funções avançadas de câmera

Tire fotos em vários modos e personalize as configurações da câmera

Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

1. Pressione a tecla Câmera para ligá-la.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para visualizar no modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione SCN → uma cena → OK.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto.

Capturar uma sequência de fotos

1. Pressione a tecla Câmera para ligá-la.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para visualizar no modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione S → .
5. Faça os ajustes necessários.
6. Mantenha pressionada a tecla Câmera para tirar uma série de fotos.

Capturar fotos panorâmicas

1. Pressione a tecla Câmera para ligá-la.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para visualizar no modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione S → PAN.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione a tecla Câmera para tirar a primeira foto.
7. Mova o telefone vagarosamente para a direção selecionada. O telefone captura a próxima foto automaticamente quando você posiciona o ícone da câmera no quadro central.

8. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

Capturar fotos no modo Sorriso

1. Pressione a tecla Câmera para ligá-la.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para visualizar no modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione [S] → .
5. Pressione a tecla Câmera.
6. Mire a lente da câmera no objeto.
7. Seu telefone reconhece pessoas na imagem e detecta seus sorrisos. Quando um sorriso é identificado, o telefone tira uma foto automaticamente.

Capturar fotos divididas

1. Pressione a tecla Câmera para ligá-la.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para visualizar no modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione [S] → .
5. Selecione um layout de imagem.
6. Faça os ajustes necessários.
7. Pressione a tecla Câmera para tirar fotos por segmento.

Capturar fotos com molduras

1. Pressione a tecla Câmera para ligá-la.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para visualizar no modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione [S] → .
5. Selecione uma moldura.

6. Faça os ajustes necessários.
7. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Altera a opção de resolução.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Medida de luz	Seleciona um tipo de medida de exposição.
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas imagens digitais.

Antes de capturar um vídeo, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Altera a opção de resolução.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Qualidade do vídeo	Ajusta a qualidade dos clipes de vídeo.

Personalizar configurações de câmera

Selecione ⚙ → ⚙ para acessar o seguinte:

Configuração	Função
Guias	Exibe as linhas de direção.
Rever	Configure a câmera para alterar para a tela de pré-visualização após tirar uma foto.
Som do obturador	Selecione um som para ser exibido ao tirar fotos.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.

Configuração	Função
Armazenamento	Selecione uma posição de memória para armazenar novas imagens ou clipes de vídeo.

Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música, criar listas de reprodução e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de música via Samsung PC Studio

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Samsung PC Studio** → **Salvar**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung PC Studio e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung PC Studio para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Armazenamento** → **Salvar**.
3. Pressione [ ] duas vezes para retornar ao modo de Espera.
4. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Sincronizar seu telefone com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Media Player** → **Salvar**.
3. Pressione [☎] duas vezes para retornar ao modo de Espera.
4. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
5. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
6. Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).
7. Selecione e arraste o arquivo de música que você quiser para a Lista de Sincronização.
8. Inicie a sincronização.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music Player** → **Listas de reprodução**.
2. Selecione **Criar**.
3. Selecione o campo de inserção de texto.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **Concluído**.
5. Para atribuir uma imagem para a lista de reprodução, selecione **Editar** e selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
6. Selecione **Salvar**.
7. Selecione a nova lista de reprodução.
8. Selecione **Adicionar** → **Faixas**.

9. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Music Player**.
2. Selecione **Configurações**.
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Reprodução de fundo	Define se haverá uma reprodução de música de fundo ao sair do Music Player
Menu Música	Selecione categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música

4. Selecione **Salvar**.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM** .
2. Selecione **Mais** → **Sintonia automática**.
3. Selecione **Sim** para confirmar (se necessário).
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Pesquisar informações de músicas

Acesse um serviço de música online e obtenha informações sobre as músicas que desejar.

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Beat ID**.
2. Selecione **Identificador de música** para conectar ao servidor.

3. Quando seu telefone for registrado, selecione para gravar a parte da música que deseja encontrar.

Alguns provedores podem não suportar este serviço e o banco de dados pode não ter informações de todas as músicas.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone possui para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar dados.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Selecione o círculo no centro para ativar a função Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone, selecione **Config.** → **Ativado** sobre **Visibilidade** → uma opção de visibilidade → **Salvar** → **Salvar**.
   Se você selecionar **Personalizar**, defina a duração que seu telefone ficará visível.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Pesquisar**.
2. Selecione e arraste um ícone do dispositivo para o centro.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone, selecione **Concluído**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo PIN ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir um PIN dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que você deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Selecione **Enviar via** ou **Enviar URL via** → **Bluetooth**.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e Para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone, selecione **OK** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Usar o modo SIM remoto

No modo SIM remoto, você pode efetuar ou receber chamadas apenas com o kit veicular Bluetooth conectado via cartão SIM do seu aparelho.

Para ativar o modo SIM remoto,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Config.**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Modo SIM remoto**.
3. Selecione **Salvar**.

Para usar o modo SIM remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit veicular Bluetooth autorizado.

O Kit veicular Bluetooth deve ser autorizado. Para autorizar, selecione o dispositivo e selecione **Autorizar dispositivo**.

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Quando estiver em uma emergência, você poderá enviar mensagens SOS pedindo ajuda.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Selecione **Ativado** para ativar a função de Mensagem SOS.
3. Selecione o campo de destinatários para abrir a lista de destinatários.
4. Selecione **Contatos** para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione os contatos que deseja e selecione **Adicionar**.
6. Selecione um número de telefone (se necessário).

7. Selecione **OK** para salvar os destinatários.
8. Selecione **Uma vez** e na lista de opções exibidas, ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
9. Selecione **Salvar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, a tela e as teclas devem estar bloqueadas. Pressione [▲/▼] quatro vezes.

Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você pressionar a tecla de Bloqueio.

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo SIM em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone. Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira sua senha e selecione **Confirmar**.
3. Selecione **Ativado** para ativar a função Mobile Tracker.
4. Selecione o campo de destinatários para abrir a lista de destinatários.
5. Selecione o campo de inserção de destinatários.
6. Insira um número de telefone e pressione **Concluído**.
7. Selecione **OK** para salvar os destinatários.
8. Selecione o campo de inserção de remetente.
9. Insira o nome do remetente e selecione **Concluído**.
10. Selecione **Salvar** → **Aceitar**.

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular falsas chamadas quando não quiser atendê-las por alguma razão. Você também pode fazer parecer que está falando com alguém reproduzindo uma voz gravada.

Gravar uma voz

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Voz da chamada falsa**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Voz de chamada falsa**.
3. Selecione Gravação de voz.
4. Selecione ● para iniciar a gravação.
5. Fale no microfone.
6. Ao terminar de falar, selecione ■.
7. Pressione a tecla Voltar.
8. Selecione **Salvar**.

Fazer uma chamada falsa

Para efetuar uma chamada falsa, mantenha pressionada [▼] no modo de Espera.

Para alterar o tempo de atraso antes de fazer uma chamada falsa, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Tempo de chamada falsa** → uma opção → **Salvar**.

Gravar e reproduzir notas de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, selecione ■.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.

Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Tons** → **Lista de voz**.

2. Selecione um arquivo.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Pausa a reprodução
	Reproduz ou retoma a reprodução
	Retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Editar imagens

Aprenda a editar imagens e aplicar efeitos.

Aplicar efeitos em imagens

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → um arquivo de foto.
2. Selecione .
3. Selecione **Editar** → **Efeitos** → uma opção de efeito (Filtro, Estilo, Distorcer ou Desfocar).
4. Selecione uma variação de efeitos para aplicar e selecione **Concluído**.
   Para aplicar o efeito desfocado para uma área específica na imagem, mova ou redimensione o retângulo e selecione **Desfocar** → **Concluído**.
5. Ao terminar, pressione **Arquivos** → **Salvar como**.
6. Selecione uma posição de memória (se necessário).
7. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e selecione **Concluído**.

Ajustar uma imagem.

1. Abra uma imagem para ser editada.. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos em imagens”.
2. Selecione **Editar** → **Ajustar** → uma opção de ajuste (Nível automático, Brilho, Contraste ou Cor).
   Para ajustar a imagem automaticamente, selecione **Nível automático**.

3. Ajuste a imagem como desejar e selecione **Concluído**.
4. Salvar uma imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos em imagens”.

Transformar uma imagem.

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos em imagens”.
2. Selecione **Editar** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Girar** ou **Inverter**.
3. Gire a imagem como desejar e selecione **Concluído**.
   Para redimensionar, selecione um tamanho e selecione **Salvar** → **Concluído**.
4. Salvar uma imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos em imagens”.

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem para ser editada. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos em imagens”.
2. Selecione **Editar** → **Cortar**.
3. Mova o retângulo para a área que deseja cortar e selecione **Cortar** → **Concluído**.
4. Salvar uma imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos em imagens”.

Inserir um efeito visual

1. Abra uma imagem para ser editada.. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos em imagens”.
2. Selecione **Editar** → **Inserir** → uma função visual (Moldura, Imagem, Clipart, Emoticon, ou Texto).
3. Selecione uma função visual ou insira texto e selecione **Concluído**.
4. Mova ou redimensione a função visual e selecione **Concluído**.

5. Salvar uma imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos em imagens”.

Adicionar uma nota escrevendo à mão

1. Abra uma imagem para ser editada.. Consulte os passos 1-2 de “Aplicar efeitos em imagens”.
2. Selecione **Editar** → **Nota na tela**.
3. Selecione uma cor e escreva uma nota na tela e selecione **Concluído**.
4. Salvar uma imagem editada com um novo nome de arquivo. Consulte os passos 5-7 de “Aplicar efeitos em imagens”.

Imprimir imagens

Aprenda a imprimir sua imagem com uma conexão USB ou Bluetooth.

Para imprimir uma imagem usando uma conexão USB,

1. Conecte seu telefone com uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ▶ p. 33
3. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **USB**.
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem usando o Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ▶ p. 33
2. Selecione **Mais** → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça um pareamento. ▶ p. 54
4. Ajuste as opções de impressão e imprima a imagem.

Carregar fotos e vídeos para a web

Aprenda a postar suas fotos e vídeos para sites da web ou blogues de compartilhamento de foto..

A função **Comunidades** pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Defina sua lista favorita de destino

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Comunidades**.
2. Selecione **Sim** para definir sua lista de destino favorita (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para confirmar que você concorda com o termo de responsabilidade.

A primeira vez que você acessar a aplicação **Comunidades**, será solicitado uma confirmação.

4. Selecione o item que você deseja adicionar e selecione **Salvar** .
   Se você selecionou **Atualizar lista**, novos sites de destino serão adicionados para a lista automaticamente.

Para editar a lista de destinos favorita ou atualizar as listas, a partir da tela **Comunidades**, selecione **Config.** → **Listas de preferidos** → Editar.

Enviar um arquivo

Para carregar fotos e vídeos, você deve ter contas de compartilhamento de foto em sites da web e blogues.

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Comunidades**.
2. Selecione **Config.** → **Gerenciador de conta** → **Usuário e senha**.

3. Selecione um destino e insira o ID de usuário e a senha do destino.
4. Na tela do Comunidades, selecione **Enviar à web**.
5. Selecione o destino que você configurou no passo3.
6. Selecione **Adicionar** e selecione um arquivo de mídia.
7. Insira os detalhes de postagem e selecione **Carregar**.

Você também pode carregar arquivos de míd a de **Câmera** ou **Meus arquivos**, selecionando ou **Mais** → **Enviar à web**.

Utilizar jogos Java e aplicativos

Use os jogos e aplicativos da tecnologia Java.

Dependendo de sua operadora, o download de arquivos java pode não ser suportado.

Baixar jogos ou aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos** → **Meus jogos e aplicativos** → **Mais jogos**.
   Seu telefone conecta com o site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.
2. Pesquise um jogo ou aplicação para baixar no telefone.

Jogar jogos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos** → **Meus jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo da lista e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicações

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e aplicativos** → **Meus jogos e aplicativos** → uma aplicação.
2. Selecione **Mais** para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Sincronização de dados

Aprenda a sincronizar contatos, eventos, tarefas, e notas com o servidor da web especificado.

Criar um perfil de sincronização

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Selecione **Adicionar** e especifique os parâmetros dos perfis.
3. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Iniciar Sincronização.

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Selecione um perfil de sincronização.
3. Selecione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor da web especificado.

Sincronizar dados com o servidor Microsoft Exchange

- Esta função pode não estar disponível dependendo do software do telefone ou seu provedor de serviços.
- Você pode apenas utilizar a função do Microsoft® Exchange ActiveSync® neste telefone, com um serviço que é licenciado pela Microsoft Corporation.

Para definir um servidor Microsoft Exchange e perfil de sincronização,

1. No modo de Menu, selecione → **Aplicações** → **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique as configurações do servidor Microsoft Exchange.
3. Ao terminar, selecione **Salvar**.
4. Selecione um perfil de sincronização.

A sincronização com o servidor Microsoft Exchange que você especificou se inicia.

Ao acessar o servidor, valores adicionais podem ser cobrados.

Para sincronizar todos os itens,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Exchange ActiveSync.**
2. Selecione **Sincronizar**.

Ao sincronizar todos os itens, valores adicionais podem ser cobrados devido ao carregar itens desnecessários.

Para apenas sincronizar e-mails,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Exchange ActiveSync**
2. Selecione **E-mail** → **Entrada** → **Sincronizar** → **E-mail**.

Utilizar o RSS Reader

Aprenda a usar o RSS Reader para ter últimas notícias e informações a partir de suas páginas da web favoritas.

Adicionar um endereço de feed de RSS

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **RSS reader**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Selecione o campo de entrada de URL.
4. Insira o endereço de um feed RSS e selecione **OK**.

Ler feeds RSS

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **RSS reader**.
2. Selecione **Atualizar** para obter os últimos conteúdos.
3. Selecione uma categoria de feed → um feed atualizado.

A função de atualização automática configura o telefone para atualizar automaticamente feeds RSS em um intervalo específico. Você pode ativar a atualização automática selecionando **RSS reader** → **Mais** → **Configurações** → **Preferências**.

Criar e visualizar relógios mundiais

Aprendar a visualizar a hora em outra cidade e ajuste relógios mundiais para aparecerem na tela.

Visualizar os relógios mundiais

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.

2. Percorra através do mapa mundial e selecione um fuso horário que deseja.

Criar relógios mundiais

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Selecione → **Adicionar**.
3. Selecione um fuso horário.
4. Para definir o horário de verão, selecione .
5. Selecione **OK** para criar seu relógio mundial. O relógio mundial é definido como segundo relógio.
6. Selecione **Adicionar** para adicionar mais relógio mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial para a tela

No modo de Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após ter criado um relógio mundial,

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Selecione → **Def. como 2º relógio**.
3. Selecione o relógio mundial que você deseja adicionar.
4. Selecione **Definir**.

Configurar e usar alarmes

Aprenda a configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Selecione **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Selecione **Salvar**.

A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Arraste a seta para **Parar** para interromper o alarme com a função Soneca desativada.
- Arraste a seta para **Parar** para interromper o alarme com a função Soneca ativada ou arraste a seta para **Soneca** para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Selecione **Des.** próximo ao alarme que deseja desativar.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de medidas

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Conversor** → um tipo de conversão.

2. Insira as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Insira horas ou minutos para a contagem.
3. Selecione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Quando a contagem expirar, arraste a seta para **Parar** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Selecione **Iniciar** para iniciar a contagem.
3. Selecione **Marcar** para marcar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Selecione **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Tarefas**.
2. Selecione **Criar tarefa**.
3. Insira os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Bloco de notas**.
2. Selecione **Criar nota**.
3. Insira a nota de texto e selecione **Concluído**.

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e agendar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione **Mais** → **Ver por dia** ou **Ver por semana**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione **Criar comprom.**.
3. Insira os detalhes do evento como pedido.
4. Selecione **Salvar**.

Visualizar eventos

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos por tipo,

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione **Lista de comprom.**
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Enquanto estiver usando o telefone, a seguinte mensagens podem aparecer:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira um cartão SIM para acessar os serviços de rede	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado corretamente.
Telefone bloqueado	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
Código PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM. Você pode desativar a função utilizando o menu Verificar PIN

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Código PUK	Seu cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe “Serviço indisponível,” ou “Falha de rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Quando você usa diversas aplicaçoes de uma vez, seu telefone requer maior energia e pode esquentar.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo GT-I6220

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1244-09-0953

(01)07892509047326

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-24675A
Português (BR). 12/2009. Rev. 1.0